MANUEL D'UTILISATION

CD-5000

CD / RDS TUNER / SD Card / USB

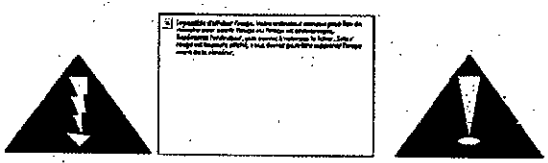

ATTENTION: POUR EVITER L'ELECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE. PAS DE PIECES DETACHEES DE REMPLACEMENT A L'INTERIEUR: POUR TOUTE INTERVENTION SUR LE PRODUIT, S'ADRESSER A DU PERSONNEL QUALIFIE.

Le symbole lumineux représentant une flèche dans un triangle équilatéral signifie à l'utilisateur qu'une tension dangereuse non isolée circule dans le produit. Cette dangereuse tension peut être d'une ampleur assez importante pour représenter un risque d'électrocution.

Le symbole représentant un point d'exclamation dans une triangle équilatéral signifie à l'utilisateur la nécessité d'un service de maintenance à l'aide des instructions se trouvant dans les documents accompagnant le produit.

ATTENTION: AFIN D'EVITER L'INFLAMMATION DU PRODUIT OU LES RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER LE PRODUIT A L'HUMIDITE OU LA MOISISSURE.

Apparence extérieure

Face avant:

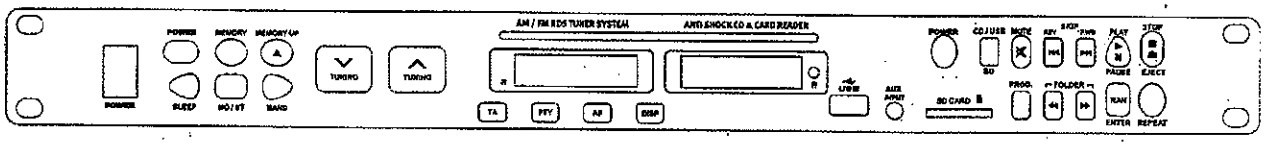

Face arrière:

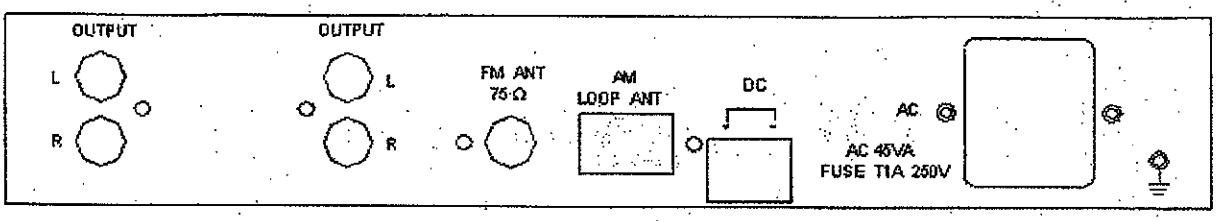

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:

Câble Antenne AM Antenna x 1
Câble AV x 2
Télécommande x 1

Câble Antenne FM x 1
Cordon Alimentation x 1

AM / FM RDS TUNER

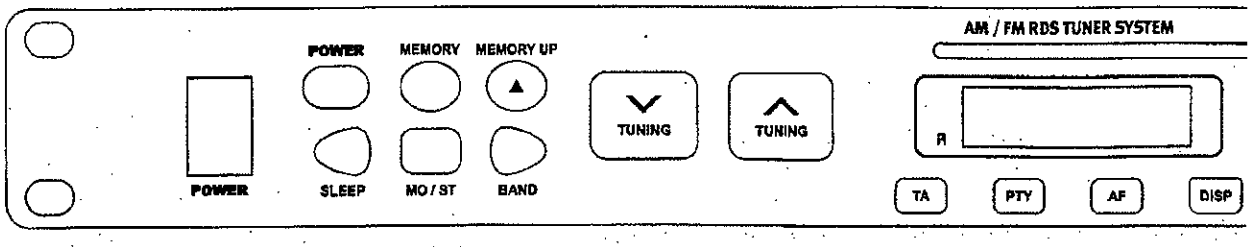

OPERATION

- POWER : Power on pour allumer et off pour éteindre
- BAND : Bouton pour sélectionner AM ou FM
- MO/ST : Bouton pour sélectionner mono ou stereo

Fonction Radio

- Appuyer sur " BAND " pour choisir FM 1, FM 2, ou les fréquences AM. Les stations de FM 1 ou FM 2 sont les mêmes. Un autre bouton FM correspondant à la fonction enregistrement s'utilise pour enregistrer plus de 10 stations de votre choix.
- TUNING ▲ : Appuyer pour chercher une station de radio. Appuyer une seule fois pour faire avancer les fréquences. Appuyer plus de deux secondes pour une recherche automatique de la chaîne suivante.
- TUNING ▼ : Appuyer pour chercher une station de radio. Appuyer une seule fois pour faire reculer les fréquences. Appuyer plus de deux secondes pour une recherche automatique de la chaîne précédente.
- Appuyer sur "UP – TUNING – DOWN" pour choisir une chaîne. Appuyer plus de deux secondes pour une recherche automatique. Une fois que la chaîne sera bien reçue, la recherche s'arrêtera automatiquement.

Fonction RDS

- AF : Alternative Frequency
  Dans le cas où il existe une fréquence alternative pour la chaîne, si le signal reçu est faible, appuyer sur AF, la fonction RDS va chercher une fréquence différente émettant un signal plus fort et correspondant à la même chaîne.
- DISP: Display
  Le nom de la chaîne sélectionnée (connu comme étant le Program Service ou PS). Par exemple, si le mode Classic FM est choisi, alors appuyer sur DISP, le display va alors afficher CLASSIC au lieu de la fréquence. Sinon, il s'affichera "NO PS".
- PTY : Program Type
  Les stations de radio peuvent attribuer à leurs émissions des types de programmes.

Ces derniers peuvent être choisis grâce à la fonction RDS. Appuyer sur PTY, le LCD affichera le type de programme radio : informations, sports...Si la chaîne de radio n'a pas attribuer de type de programme à son émission, le LCD affichera : "NO PTY".

- TA : Traffic Announcement
  Appuyer sur TA, la fonction RDS recherchera automatiquement les radios de trafic et tourisme. La recherche s'arrêtera automatiquement.

Fonction Enregistrement des Radios

- 30 séléctions peuvent être mémorisées: FM 1 x 10 / FM 2 x 10 / AM x 10
- Selectionner la chaîne à mémoriser
- Appuyer sur " MEMORY "
- Appuyer sur " MEMORY UP" pour sélectionner le nombre correspondant à la chaîne sur laquelle vous souhaitez mémoriser la station. Par exemple, si vous souhaitez enregistrer sur CH3, alors maintenir appuyer jusqu'à ce que le LCD affiche CH3.
- Appuyer de nouveau sur " MEMORY " pour confirmer. Le LCD affiche alors "CH3"
- Répéter ces operations pour mémoriser des chaînes supplémentaires.

Fonction Sleep

- Appuyer sur " SLEEP " une fois le produit allumé
- Cette fonction couvre 90 minutes maximum
- A chaque fois que l'on appuie sur le bouton, 10 minutes se déduisent jusqu'à l'annulation de la fonction.
- Le produit s'éteindra automatiquement dès que la durée déterminée est atteinte.
- Pour réécouter, appuyer sur " SLEEP ", la fonction s'exécutera automatiquement
- Pour annuler la fonction sleep pendant l'écoute, appuyez de nouveau le bouton " SLEEP ".

RADIO TUNING RANGE

FM 87.5 MHz – 108 MHz / AM 522 KHz – 1611 KHz

CD Anti Choc / Lecteur de cartes USB & SD / Télécommande

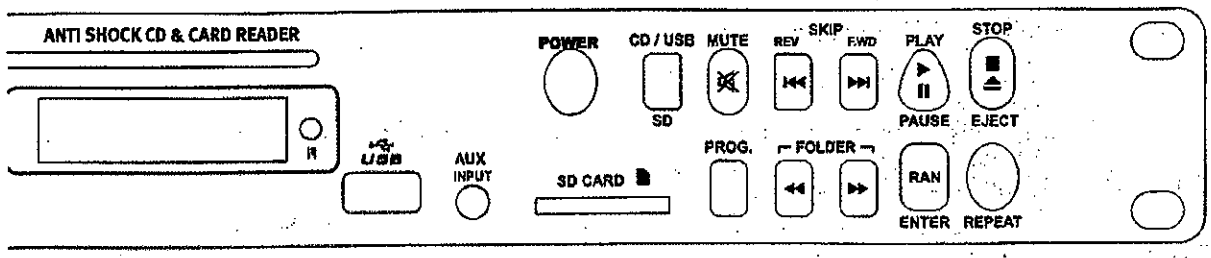

CARACTERISTIQUES

- Fonctions USB, cartes SD et lecteur CD.
- Format de lecture: MP3, WMA
- Capacité de 128MB à 16G USB ou carte SD
- AUX IN : Connection à un iPod ou une autre source audio

IDENTIFICATIONS DES CONTROLES:

- POWER ON / OFF
  1. Allumer le Master Power
  2. Appuyer sur " POWER " pour allumer le lecteur CD. Appuyer sur " POWER " pour l'éteindre.
- MUTE : Permet de couper le son.
  - RAN / ENTER : Lecture dans un ordre aléatoire et clef de confirmation
  - RAN: Appuyer sur ce bouton pour obtenir une lecture dans un ordre aléatoire. Le LCD affichera "SHUFFLE". Appuyer de nouveau pour annuler cette fonction.
  - ENTER: Enregistre les programmes
- Repeat : Permet de répéter l'écoute de la même piste.
  1. Pour écouter de la musique provenant des support CD, USB, Carte SD.
     - Appuyer une fois, le LCD affiche REPEAT 1 : répétition de la piste en cours.
     - Appuyer de nouveau, le LCD affiche REPEAT ALL : répétition de toutes les pistes.
     - Appuyer trois fois pour annuler l'option REPEAT.
  2. Pour des formats MP3 provenant des supports CD, USB, carte SD : Appuyer sur la touche REPEAT
     - Appuyer une fois, le LCD affiche REPEAT 1 : répétition de la piste en cours.
     - Appuyer deux fois, le LCD affiche REPEAT FOLDER : répétition de toutes les pistes du dossier.
     - Appuyer trois fois, le LCD affiche REPEAT ALL : répétition de toutes les pistes.
     - Appuyer de nouveau, pour annuler l'option REPEAT.
- PROG : Pour mémoriser votre sélection de pistes.
  1. Pour écouter de la musique provenant des supports CD, USB, Carte SD:
     - Appuyer sur PROG le LCD affiche "PROGRAM" ; ensuite utiliser le bouton SKIP pour sélectionner la musique choisi ; appuyer sur RAN / ENTER pour confirmer.
     - Répéter l'étape précédente pour mémoriser de nouvelles pistes.

- Pour lancer la lecture des pistes mémorisées, appuyer sur PLAY / PAUSE, le LCD affiche "MEMORY" et lance la lecture.

2. Pour des formats MP3 provenant des supports CD, USB, carte SD:
   - Appuyer sur PROG le LCD affiche "PROGRAM" ensuite utiliser les boutons ◀◀ ▶▶ pour sélectionner un dossier et utiliser SKIP pour sélectionner la musique. Appuyer sur RAN / ENTER pour confirmer
   - Répéter l'étape précédente pour mémoriser de nouvelles pistes.
   - Pour lancer la lecture des pistes mémorisées, appuyer sur PLAY / PAUSE, le LCD affiche "MEMORY" et lance la lecture.

Appuyer de nouveau sur **PROG** pour annuler cette fonction.

- CD / USB / SD : Pour sélectionner le mode CD, USB, ou carte SD. Le mode sera choisi automatiquement.

- STOP/ EJECT : Appuyer pour arrêter et éjecter le disque
  1. Appuyer une fois pour arrêter complètement. Le LCD affiche tous les numéros de pistes..
  2. Appuyer deux fois pour ejecter le disque, le LCD affiche "EJECT" et son intensité lumineuse diminue. Appuyer de nouveau pour insérer un nouveau disque.
- PLAY / PAUSE : Appuyer une fois pour arrêter, une seconde fois pour arrêter la lecture. Appuyer de nouveau pour relancer la lecture.
- REV : Une rapide pression pour revenir sur la piste précédente. Une pression prolongée pour lancer un retour rapide.
- F.WD : Une rapide pression pour lancer la piste suivante. Une pression prolongée pour lancer une avance rapide.
- FOLDER ▶▶ : Pour sélectionner le fichier suivant.
- FOLDER ◀◀ : Pour sélectionner le fichier précédent.
- Port USB: Accepte les clefs USB.
- Port SD: Accepte les cartes SD.

Ecran LCD:

- Mode MP3, l'écran affiche **MP3**.
- Mode CD, l'écran affiche **CD**.
- En mode lecture, l'écran affiche ▶ , en mode pause, l'écran affiche ❚❚ .
- Quand la lecture de la même piste est répétée, l'écran affiche **REPEAT 1**.
- Quand toutes les musiques d'un même dossier sont répétées, l'écran affiche **REPEAT ALL**.
- Quand l'écran affiche **REPEAT FOLDER**, cela signifie que les pistes d'un dossier déterminé sont en lecture répétée.
- **SHUFFLE** : Mode lecture aléatoire.
- **PROGRAM** : Lecture de pistes programmées.
- **MEMORY** : Lecture de pistes mémorisées.
- 88 : Avec le mode MP3, l'écran affiche les numéros de dossier
- 888 : Affichage du numéro de piste en cours de lecture.
- 88:88 : Affichage du temps de la piste en cours de lecture.

MEMORY :

Quand le mode CD, USB, ou carte SD est en cours, si l'appareil est éteint puis rallumé ou si on change de mode et ensuite on revient sur le mode précédent, le produit reprendra la lecture là où elle a été interrompue.

Note :

Quand on insert un disque dans le lecteur CD ou quand on éjecte un disque, il est indispensable de laisser le lecteur de disque effectuer la manipulation automatiquement. Il n'est pas recommandé de pousser ou retirer la disque à la main avant que le lecteur CD ne l'ait complètement avalé ou éjecté , ceci endommagerait le lecteur.

LES FONCTIONS DE LA TELECOMMANDE

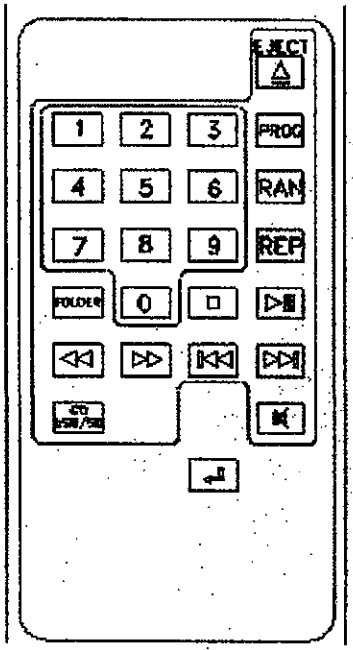

- EJECT [△]: Appuyer pour éjecter ou insérer un disque.
- [PROG] Mémoriser des pistes sélectionnées.

1. Musique provenant d'une source CD, USB, ou carte SD:
   - Appuyer sur PROG, le LCD affiche "PROGRAM" ; ensuite appuyer sur [⏮] ou [⏭] ou appuyer sur les chiffres clefs 0~9 pour choisir une piste puis appuyer sur [↵] pour confirmer.
   - Répéter l'étape précédente pour mémoriser de nouvelles pistes.
   - Pour lire des pistes mémorisées, appuyer sur [▷II], l'écran affiche "MEMORY" et ensuite la lecture est lancée.
2. Musique au format MP3 format provenant d'une source CD, USB, ou carte SD:
   - Appuyer sur PROG. Le LCD affiche "PROGRAM" ; utiliser les boutons FOLDER ◀◀ ou ▶▶ pour choisir le fichier ou [⏮] ou [⏭] correspondant aux chiffres clefs puis appuyer sur [↵] pour confirmer.
   - Répéter l'étape précédente pour mémoriser de nouvelles pistes.
   - Pour lire des pistes mémorisées, appuyer sur [▷II] , l'écran affiche "MEMORY" et ensuite la lecture est lancée.

Appuyer sur [PROG] pour annuler la fonction de programmation.

- [RAN] : Appuyer pour une lecture aléatoire>. L'écran affiche SHUFFLE. Appuyer de nouveau pour annuler.

- [REP] : Fonction Répétition.

1. Musique provenant d'une source CD, USB, ou carte SD
   - Appuyer une fois, le LCD affiche REPEAT 1 : répétition de la piste en cours.
   - Appuyer de nouveau, le LCD affiche REPEAT ALL : répétition de toutes les pistes.
   - Appuyer trois fois pour annuler l'option REPEAT.
2. Pour des formats MP3 provenant des supports CD, USB, carte SD : Appuyer sur la touche REPEAT
   - Appuyer une fois, le LCD affiche REPEAT 1 : répétition de la piste en cours.
   - Appuyer deux fois, le LCD affiche REPEAT FOLDER : répétition de toutes les pistes du dossier.
   - Appuyer trois fois, le LCD affiche REPEAT ALL : répétition de toutes les pistes.
   - Appuyer de nouveau, pour annuler l'option REPEAT.

- Numeral 0 ~ 9 :Pour sélectionner une piste.
- FOLDER :Pour sélectionner un dossier pour format MP3. Le LCD affiche FOLDER
- PLAY / PAUSE : Appuyer une fois pour mettre en pause, le LCD affiche ⏸. Appuyer de nouveau pour continuer la lecture. Le LCD affiche ▷⏸
- ■ ▶ : Arrêt et Lecture
- ⏮ : Retour à la piste précédente.
- ⏭ : Avance à la piste suivante
- ⏪ : Appuyer pour un retour rapide. Appuyer de nouveau pour arrêter ce retour rapide. Ensuite, appuyer sur ▷⏸ pour reprendre la lecture
- ⏩ : Appuyer pour une avance rapide. Appuyer de nouveau pour arrêter cette avance rapide. Ensuite, appuyer sur ▷⏸ pour reprendre la lecture.
- CD USB / SD : Pour choisir le mode CD, USB ou carte SD.
- 🔇 : ON / OFF Mute.
- ↵ : Boutton de confirmation

- Quand on utilise la télécommande, celle-ci doit être orientée vers le récepteur sur la face avant de l'appareil. La distance optimal d'usage est de 3 mètres (peut couvrir 5 mètres) Les piles (modèle CR2025 3V) doivent être placées dans la télécommande.

- Installation des piles dans la télécommande

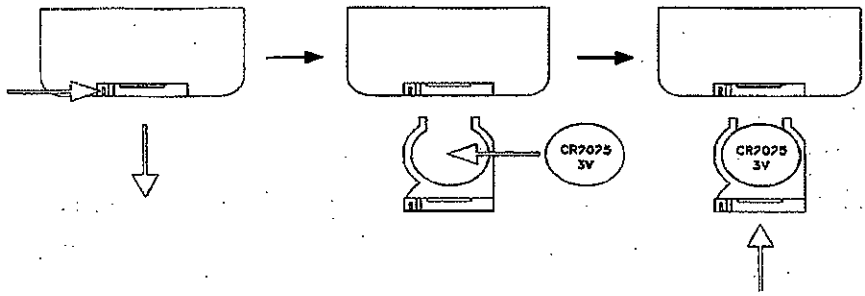

1. Appuyez sur le tenon situé en bas à gauche de la télécommande et sortez le.
2. Insérer la pile 〈pôle positif vers le haut〉 en respectant la polarité.
3. Replacer et enclencher le cache.